


Руководство по монтажу и эксплуатации

Котлы водогрейные МЗА 2 – 16,5 МВт

Работающие под наддувом на природном газе и легком жидком топливе

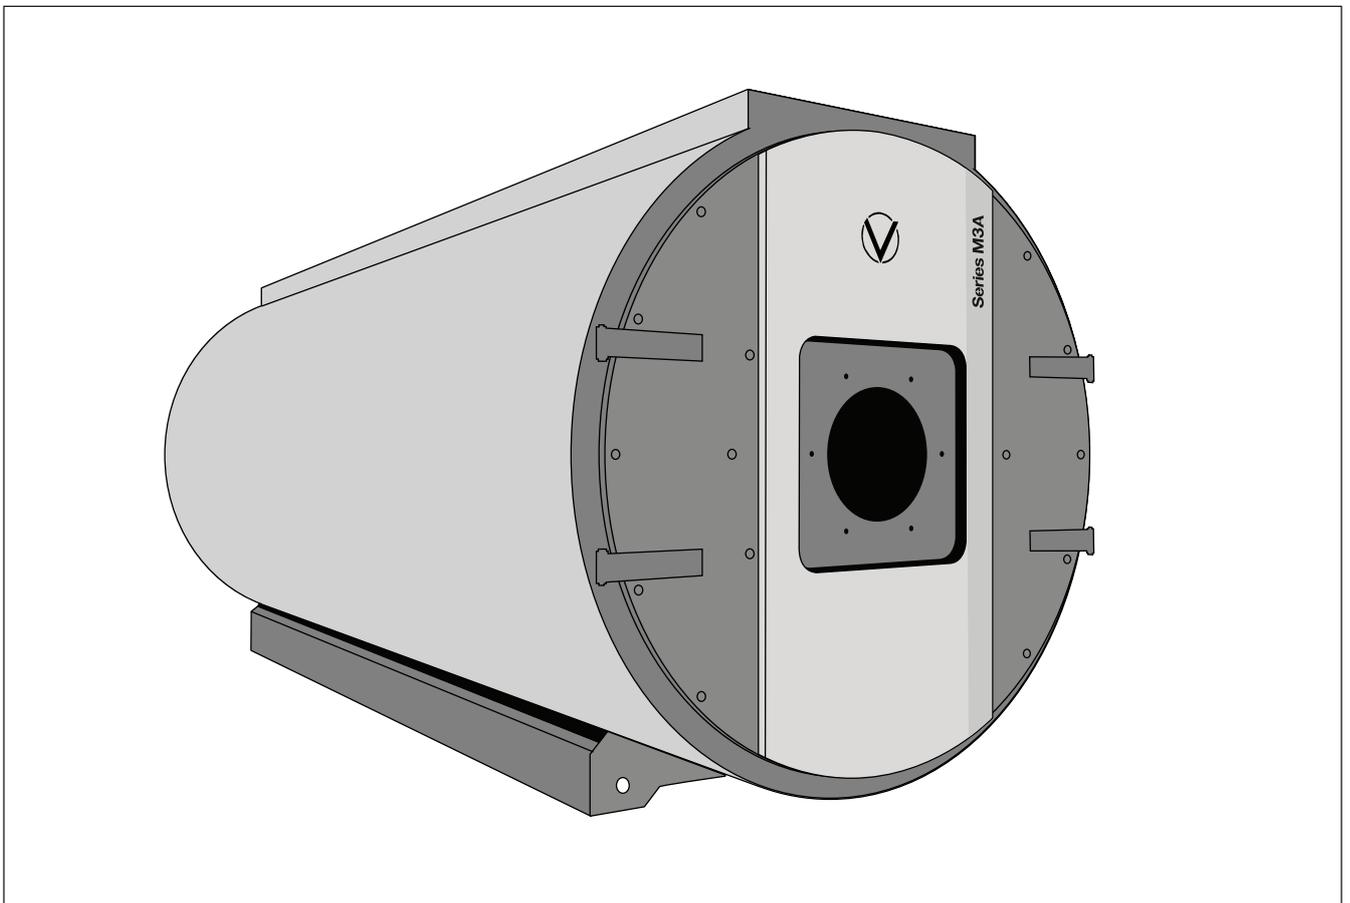

+7 /800/ 333-62-85
+7 /863/ 333-25-85
info@valdex.com
www.valdex.com

Условные обозначения

! Внимание!

Этот знак предупреждает о необходимости соблюдения данных требований для нормальной работы котла.



! Опасность!

Этот знак предупреждает о возможных механических повреждениях, которые в дальнейшем могут сказаться на работе оборудования и здоровье обслуживающего персонала. Необходимо строго соблюдать данные требования.



Ссылка на другой документ



Этапы работ на изображениях

Нумерация соответствует последовательности выполнения работ.

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование разделов	Стр.
1	Общие данные	4
1.1	Общая информация	4
1.2	Описание котла	4
1.3	Назначение котла	4
1.4	Объем поставки	4
2	Технические показатели	5
2.1	Технические характеристики	5
2.2	Габаритные и присоединительные размеры	6
2.3	Монтаж котла	7
2.4	Выбор и монтаж горелки	8
3	Подготовка к использованию	9
3.1	Требования к качеству воды	9
3.2	Подготовительные работы	9
4	Эксплуатация изделия	10
4.1	Пуск котла	10
4.2	Вывод из эксплуатации	10
4.3	Аварийная остановка котла	10
5	Техническое обслуживание	11
5.1	Меры безопасности	11
5.2	Обслуживание котла	11
5.3	Открытие передних дверей	11
5.4	Очистка теплообменных поверхностей со стороны дымовых газов	11
5.5	Очистка котла со стороны воды	11
6	Транспортирование	12
7	Текущий ремонт	13
8	Первичное хранение. Хранение во время остановки котла. Консервация	13
9	Утилизация	13
10	Гарантийные обязательства	13

1 Общие данные

1.1 Общая информация

Руководство по монтажу и эксплуатации (РЭ) распространяется на котлы Valdex серии МЗА (далее – котлы) и предназначено для ознакомления с его устройством, конструкцией, принципом действия, правилами эксплуатации и порядком выполнения монтажных и регламентных работ.

! Данное руководство предназначено исключительно для аттестованных специалистов.

! Все изображения, представленные в настоящем документе, являются схематическими примерами.

 Кроме настоящего РЭ при монтаже и эксплуатации необходимо так же соблюдать требования:

- Текущие действующие федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

1.2 Описание котла

Котел Valdex серии МЗА– трехходовой жаротрубно-дымогарный, предназначен для работы на газообразном и жидком топливе.

Котел выполнен в блочном исполнении. Тепловая изоляция котла выполнена с использованием минераловатных матов. Обшивка котла металлическая перфорированным листом.

Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Корпус котла состоит из наружной обечайки, камеры поворота газов, трубных решёток, гладкой жаровой трубы, дымогарных труб разных диаметров. Жаровая труба имеет эксцентричное расположение, смещенное вниз относительно наружной обечайки.

На корпусе котла расположены патрубки для подвода и отвода воды, и два штуцера под предохранительные клапана и патрубков осмотра поверхностей нагрева.

Фронтальные дверцы котла обеспечивают удобный доступ к дымогарным трубам при техническом обслуживании и чистке котла.

При изготовлении дверей применяются облегченные обмуровочные материалы.

Конструкция котла предусматривает необходимую прочность при возможных “хлопках”, что исключает установку взрывных предохранительных клапанов.

С тыла котла установлен газоход, в котором имеется лаз для осмотра и очистки жаровой трубы от отходов продуктов сгорания.

Также с тыла котла расположены две двери, продувочно-дренажный патрубок, штуцер для слива конденсата с газохода и патрубков для осмотра и очистки поверхностей нагрева.

На боковой стенке котла прикреплена фирменная табличка, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;
- наименование или условное обозначение котла;
- рабочее давление воды на выходе из котла, МПа;
- номинальная теплопроизводительность, МВт, ГКал/ч;
- температура воды на выходе, °С;
- заводской номер;
- год выпуска;
- номер технических условий.

1.3 Назначение котла

Область применения и применение по назначению:

- Котел предназначен исключительно для нагрева теплоносителя. Производственное или промышленное применение в целях отличных от нагрева теплоносителя не допускается;
- Котел предназначен для стационарного монтажа в котельных, в том числе блочных и иных тепловых энергоустановках использующих закрытую систему теплоснабжения.

1.4 Объем поставки

- Котловой блок со смонтированной дверью котла и привинченной крышкой отверстия для вычистки.
- Комплект технической документации.
- Плита для горелки.
- Теплоизоляционная вата для уплотнения амбразуры горелки.

Дополнительное оборудование (может быть поставлено по желанию заказчика):

- горелочное устройство;
- фланец под горелку;
- датчики температуры;
- ограничитель минимального и максимального давления;
- клапан трехходовой;
- коллектор группы безопасности для подключения датчиков и КИПиА;
- предохранительные клапаны;
- другие принадлежности для монтажа и обслуживания;
- лестница и площадка обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2. Технические показатели

2.1 Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики*

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра													
		2	3	3,5	5	5,4	6	7	8	8,7	10	12	13	15	16,5
Номинальная тепловая мощность	МВт														
Тепловая мощность топки***	кВт	2193	3289	3837	5435	5870	6522	7609	8696	9457	10870	13043	14130	16304	17935
Температура теплоносителя на выходе из котла, максимальная	°С	115/130/150													
Температура теплоносителя на входе, номинальная/минимальная	°С	70/60													
Допустимое рабочее давление	бар	6/8/10													
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной	%	30...100													
Среднегодовой КПД, не менее**	%	95													
Аэродинамическое сопротивление	мбар	8	9	10	13,9	14,1	17,5	16,1	12,1	14,2	14,3	16,5	15,8	18,6	23,6
Расход уходящих газов при рабочей температуре	т/ч	3,7	4,7	5,73	7,34	7,93	8,81	10,28	11,75	12,78	14,69	17,62	19,09	22,03	24,23
Расчетный расход топлива ****	ст.м ³ /ч	235	352	412,6	584,1	630,9	701,0	817,8	934,6	1016,4	1168,3	1401,9	1518,7	1752,4	1927,6
Расход теплоносителя**	т/ч	29	43,5	50,8	72	77	86	100	115	125	143	172	186	215	236
Температура уходящих газов***	°С	210													
Объем котловой воды	м ³	4,9	5,3	5,7	5,36	6,42	6,15	7,45	9,6	9,4	12,12	16,0	15,8	20,0	19,6
Масса котлового блока (8 бар)	кг	4300	5600	7600	10008	10300	10500	14000	15000	15800	20200	22300	22400	30000	33000
Масса котлового блока (10 бар)	кг	4500	5950	7950	10809	11227	11655	15680	17100	18328	23836	26760	28000	36600	40920
Масса котла с водой и изоляцией (8 бар)	кг	9400	10900	13650	15386	16565	16595	21450	24600	25200	32320	38300	38200	50000	49850



График 1 - Гидродинамическое сопротивление отопительного контура

* Все технические характеристики уточнять при заказе.

** Расчет производился при нагрузке 20% ГВС, 80% отопление.

*** Для работы на природном газе с температурным графиком 130°/70°.

**** При номинальной тепловой мощности и работе на природном газе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.2 Габаритные и присоединительные размеры

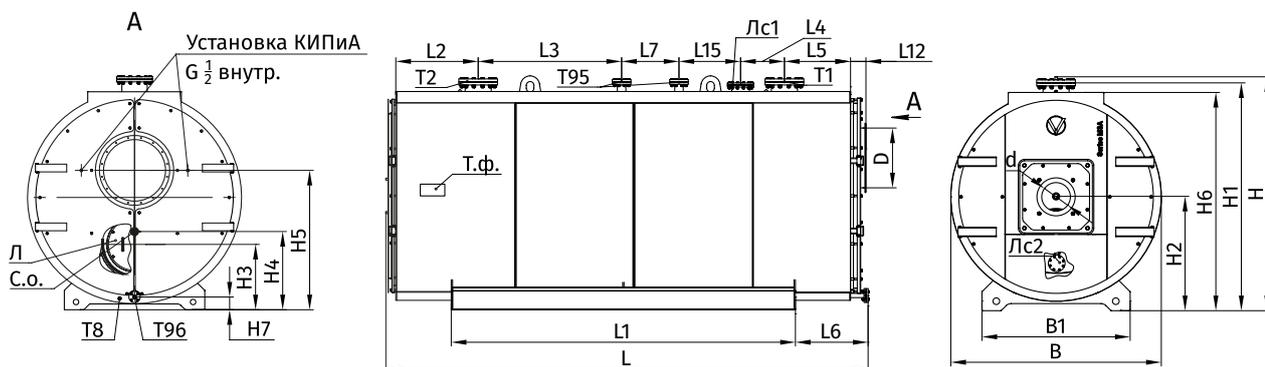


Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры

T1 – подающий патрубок, T2 – обратный патрубок, T8 – конденсатоотводчик, T95 – патрубок предохранительного клапана, T96 – патрубок дренажный, Л – люк осмотра и очистки поверхностей нагрева, Лс1 – люк для осмотра поверхностей нагрева сверху, Лс2 – люк для осмотра поверхностей нагрева спереди, D – газоход, С.о. – смотровое окно, Т.ф. – табличка фирменная.

Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры*

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра													
		2	3	3,5	5	5,4	6	7	8	8,7	10	12	13	15	16,5
Номинальная тепловая мощность	МВт	2	3	3,5	5	5,4	6	7	8	8,7	10	12	13	15	16,5
L	мм	3900	3900	4500	4500	4500	4999	5674	5815	5815	6762	7025	7025	7630	7567
H	мм	2068	2213	2270	2400	2400	2400	2686	2745	2745	2998	3110	3110	3310	3425
B	мм	1800	1950	2020	2100	2200	2200	2400	2480	2480	2700	2850	2850	3050	3150
L1	мм	2460	2998	3200	3480	3600	3600	3700	4350	4350	4700	5320	5774	5980	6000
L2	мм	522	845	850	850	850	944	732	1000	1000	741	1100	1100	1100	902
L3	мм	900	900	1300	1500	1500	1500	1930	1600	1600	2824	2700	2700	2700	2700
L4	мм	700	600	550	550	550	550	900	600	600	650	700	700	750	750
L5	мм	500	678	600	500	595	595	632	900	900	1055	1055	845	845	845
L6	мм	759	682	655	700	700	714	1038	780	780	1076	810	810	830	830
L7	мм	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
L12	мм	105	60	110	110	110	110	114	165	165	165	165	165	165	165
L15	мм	500	550	550	650	700	700	700	955	955	1125	1125	1400	1520	1520
H1	мм	2005	2150	2205	2300	2300	2300	2615	2700	2700	2925	3065	3065	3265	3370
H2	мм	1015	1085	1120	1250	1200	1200	1315	1340	1340	1490	1550	1550	1650	1675
H3	мм	700	750	770	800	800	805	830	860	860	970	980	980	995	995
H4	мм	715	765	915	970	960	960	1045	1045	1045	1220	1155	1155	1155	1155
H5	мм	1315	1405	1465	1560	1600	1605	1735	1820	1820	1910	2240	2240	2350	2275
H6	мм	1916	2061	2120	2280	2300	2300	2516	2580	2580	2841	2970	2970	3080	3250
H7	мм	155	150	155	150	150	150	155	155	155	180	150	150	150	150
B1	мм	1200	1200	1200	1530	1550	1550	1550	1800	1800	1750	1750	1800	1950	2000
D	мм	400	500	560	630	630	630	800	800	800	900	1000	1000	1000	1000
Л	мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	610	610	610	610
d	мм	350	450	450	480	450	450	500	590	590	590	730	730	730	730
T1 (фланец Ру16)	Ду	150	150	200	200	250	250	250	300	300	300	350	350	400	400
T2 (фланец Ру16)	Ду	150	150	200	200	250	250	250	300	300	300	350	350	400	400
T8	Ду	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4
T95 (фланец Ру16)	Ду	50	65	65	80	80	80	100	100	100	100	125	125	125	125
T96 (фланец Ру16)	Ду	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
Лс1	мм	150	150	150	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150
Лс2	мм	125	125	125	100	100	100	125	125	125	125	125	125	125	125

*Размеры уточнять при заказе

2.3 Монтаж котла

Для упрощения монтажа и работ по техническому обслуживанию должны быть выполнены указанные размеры, приведённые на рисунке 2 и в таблице 3.

Для удобного обслуживания котла, демонтажа и монтажа горелки перед фронтальной частью котла необходимо обеспечивать расстояние (размер А3).

В стесненных условиях при ограниченном пространстве необходимо и достаточно выдержать минимальные размеры, указанные в скобках, при этом должна быть соблюдена возможность обхода и обслуживания котла как мини-

мум с одной стороны.

Котел необходимо располагать на ровном фундаменте с металлическими закладными. Ширина опорного швеллера — 10-30 см, в зависимости от размеров котла. Котел необходимо приварить к закладным в одной точке. Приварка осуществляется со стороны горелки котла.

При установке котла запрещается приваривать основание котла к полу.

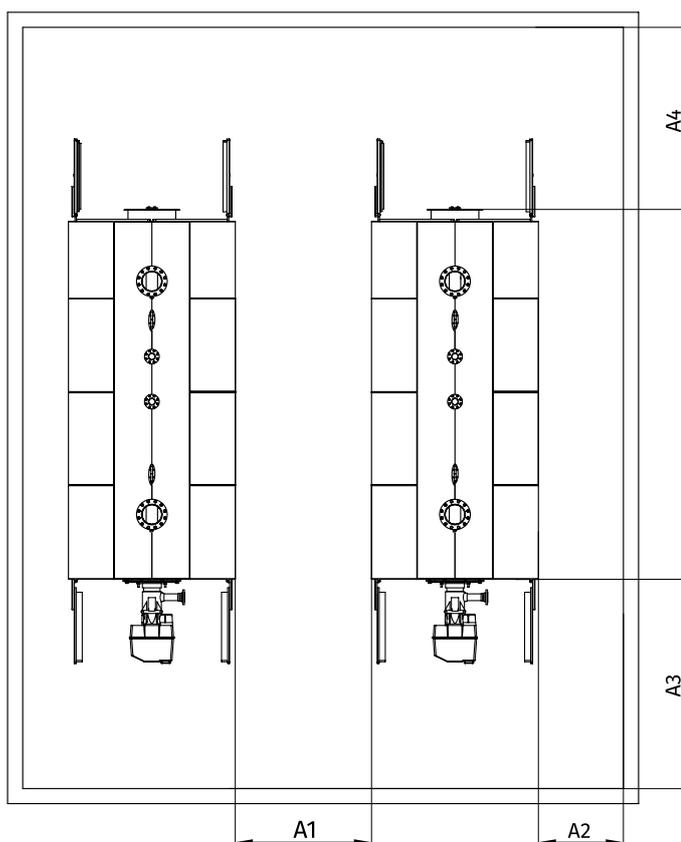


Рисунок 2 - Размеры расстояния до стен

Таблица 3. Размеры расстояния до стен

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра													
Номинальная тепловая мощность	МВт	2	3	3,5	5	5,4	6	7	8	8,7	10	12	13	15	16,5
A1	мм	1000 (100)													
A2	мм	500 (100)													
A3	мм	3500 (1500)	3600 (1500)	3900 (1500)	3650 (1500)	3775 (1500)	3775 (1500)	4045 (1500)	4395 (1500)	4395 (1500)	4990 (1500)	5270 (1500)	5270 (1500)	5725 (1500)	5725 (1500)
A4	мм	1050	1050	1050	1250	1300	1300	1375	1440	1440	1550 (1500)	1625 (1500)	1625 (1500)	1725 (1500)	1725 (1500)

2.4 Выбор и монтаж горелки

Котлы Valdex Series M3A эксплуатируются с избыточным давлением в топочной камере. При подборе горелок необходимо учитывать длину и диаметр топки, аэродинамическое сопротивление котла. Разрешается применять автоматические, многоступенчатые и моделируемые горелки.

При установке горелочного устройства на монтаже, пространство между внутренней обечайкой поворотной камеры и головным патрубком горелки уплотняется материалом МКРР-130 ГОСТ 23619-79 (или другим мягким материалом с огнеупорностью не ниже 1000°C). Данный материал входит в комплект котла.

Плита для установки горелки изготавливается заводом-производителем индивидуально, под выбранную модель горелки.

Тип жаровой трубы зависит от выбранной мощности котла и горелки.

Данные по размерам присоединения горелки приведены на рисунке 3 и в таблице 4.

При установке горелочного устройства на котле необходимо выдерживать следующие требования:

- расстояние от конца факела до дна жаровой трубы должно быть в пределах 150-200 мм.
- для газовых горелок пламенная головка должна входить в жаровую трубу на 50-100 мм от плоскости трубной решетки.

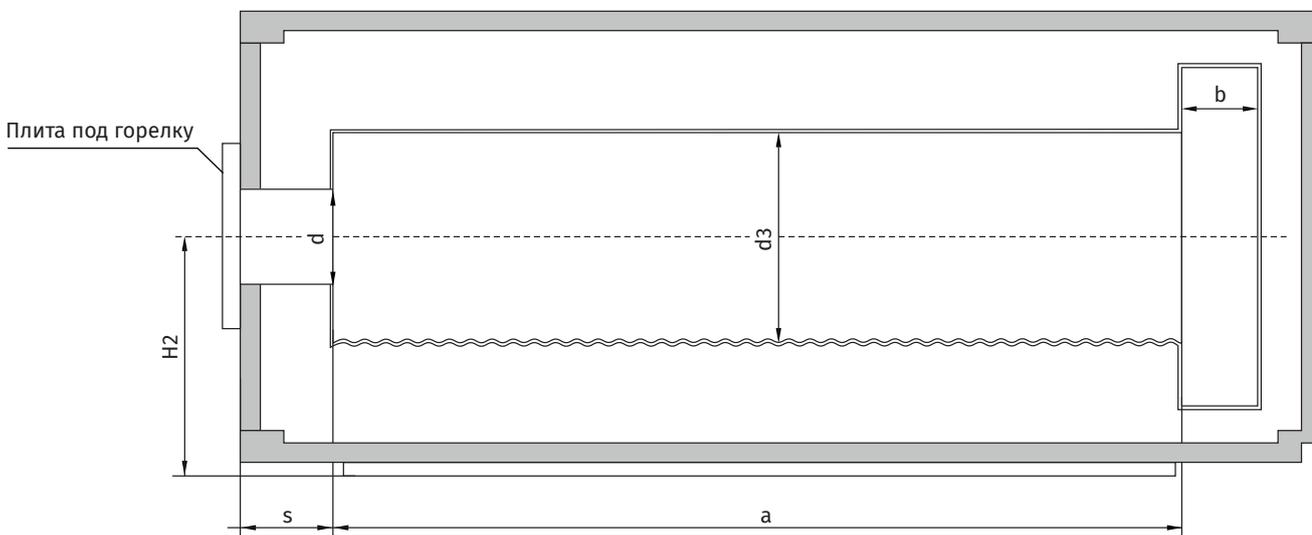


Рисунок 3 - Присоединительные размеры для монтажа горелки

Таблица 4. Присоединительные размеры для монтажа горелки

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра														
		2,0	3	3,5	5	5,4	6	7	8	8,7	10	12	13	15	16,5	
Номинальная тепловая мощность	МВт	2,0	3	3,5	5	5,4	6	7	8	8,7	10	12	13	15	16,5	
d	мм	450	450	450	480	500	500	520	590	590	590	730	730	730	730	
H2	мм	1015	1085	1120	1250	1200	1200	1315	1340	1340	1450	1550	1550	1650	1675	
s	мм	320	325	330	347	347	347	350	347	347	347	351	351	351	351	
a	мм	2748	3200	3306	3580	3821	3861	4400	4760	5120	5480	5840	6200	6200	6200	
b	мм	375	376	376	410	440	400	450	455	459	463	467	474	476	480	
d3	мм	800	880	900	900	1100	1100	1100	1160	1220	1280	1340	1400	1670	1762	
Объем топки	м3	1,57	2,17	2,34	2,54	4,05	4,05	4,61	5,51	6,52	7,64	8,89	10,27	14,62	16,28	

Размер d показан условно и соответствуют горелочному устройству.

📖 Эксплуатацию горелочного устройства, установленного на котле, производить согласно прилагаемому к горелочному устройству руководству по эксплуатации.

3 Подготовка к использованию

3.1 Требования к качеству котловой воды

Рабочие параметры, в т.ч. расход воды через котел должны соответствовать данным приведенным в таблице 1.

Циркуляция в котле принудительная. Водно-химический режим должен обеспечивать работу котла без отложения накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях. Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требованиям качества воды для водогрейных котлов (см. таблицу 5). Качества воды является определяющим фактором, влияющим на срок службы котла и котельного оборудования.

Таблица 5. Требования качества подпиточной воды

Наименование	Ед. изм.	Значение
Прозрачность по шрифту не менее	см	30
Карбонатная жесткость	мкг-экв./кг	700
Содержание растворенного кислорода	мкг/кг	50
Содержание соединений железа (в пересчете на Fe)	мкг/кг	300
Значение pH при 25 °C		7,0-8,5
Свободная углекислота	мг/кг	отсутствует
Содержание нефтепродуктов	мг/кг	1,0

Способ химводоочистки выбирается специализированной организацией, проектирующей котельную, с учетом качества исходной воды и требований, предъявляемых к сетевой воде и подпиточной воде.

Перед пуском котла в работу необходимо произвести ревизию тепловых сетей, устранить утечки и произвести промывку теплосети. Способы и методы промывки устанавливает специализированная проектная организация, в зависимости от местных условий.

Во избежание коррозии в выключенном состоянии котел должен проходить квалифицированную консервацию.

! Категорически запрещается ввод котла в эксплуатацию без подготовленных (промытых) тепловых сетей и без обеспечения требуемых показателей качества сетевой и подпиточной воды, во избежание последующего загрязнения котла шламом и накипью.

3.2 Подготовка к использованию

В помещениях, где устанавливается котел, должны быть в наличии необходимые средства пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности.

При использовании в качестве топлива природного газа, концентрация его в помещении не должна превышать 1/5 нижнего предела его взрывоопасности и не должна быть выше допустимой по санитарным нормам.

Допустимая концентрация вредных газов, паров, пыли и других аэрозолей в воздухе на рабочих местах не должна превышать величин, установленных в системе стандартов безопасности труда.

Перед пуском котла в работу следует убедиться в исправности системы электропитания и всех сборочных единиц, а также в надёжности их крепления.

Котлы, полученные для эксплуатации, необходимо проверить на отсутствие механических повреждений, связанных с транспортированием и хранением. Для осмотра топки необходимо открыть камеру поворотную, убедиться в отсутствии в топке посторонних предметов, проверить наличие турбуляторов в дымогарных трубах и состояние футеровки камеры поворотной.

! В процессе транспортировки котла (хранения на складе с повышенной влажностью) теплоизоляционный материал камеры поворотной может впитать в себя влагу. В связи с этим на начальном этапе пуска котла материал футеровки необходимо просушить, посредством эксплуатации котла в течение 1-2 суток в режиме «малога горения». В дальнейшем можно набирать полную нагрузку. Данные мероприятия следует выполнять и при пуске котла после длительных перерывов в его работе и в случае попадания влаги на материал теплоизоляционной плиты камеры поворотной после аварии и т.п.

⚠ Футеровка поворотной камеры при работе котла подвержена влиянию высоких температур и со временем дает усадку, что ведет к увеличению зазоров между ее секторами и, как следствие, к увеличению температуры поверхности камеры поворотной. Это явление устраняется уплотнением швов, после 2-4 недель эксплуатации, теплоизоляционным материалом МКРР-130 (материал муллитокремнеземистый МКРР-130 входит в поставку котла). В качестве инструмента возможно применение узких металлических полос или отверток с широкой рабочей частью.

Перед пуском котла в эксплуатацию должны быть проведены пуско-наладочные работы специализированной организацией, при которых необходимо:

- смонтировать на патрубках трубопроводов воды манометры и установить в гильзы термометры. В гильзы под термометры залить масло.
- котёл подключить ко всем коммуникациям в соответствии с проектом установки котла в котельной. Котёл залить водой прошедшей химводоочистку. Произвести регулировку предохранительных клапанов на открытие их при повышении давления воды в котле выше рабочего.
- проверить правильность монтажа всего оборудования, трубопроводов, топливопроводов, запорной и предохранительной арматуры, приборов КИП и А;
- провести проверочные испытания на плотность. Устранить все выявленные неплотности.

4 Использование изделия

4.1 Пуск котла

Все операции, проводимые при растопке котла, записываются в сменном журнале.

1. Проверить, открыто ли отверстие (решетка) для приточного воздуха в помещении отопительной установки.
2. Проверить давление теплоносителя установки. Давление должно быть не более 6 бар и не менее 3 бар.
3. Проверить давление газа или уровень жидкого топлива.
4. Открыть задвижку/шибер газохода при наличии.
5. Проверить закрыто ли отверстие для очистки на сборнике уходящих газов.
6. Открыть запорные вентили газопровода или линии подачи жидкого топлива.
7. Включить насосы отопительного контура.
8. Провентилировать топку и газоходы в течении 15 минут.
9. Включить горелку на мощность 40-50% и выдержать режим горения в течении 15 минут. Затем выключить горелку на 30 минут. Повторить данную операцию три раза с увеличением времени горения до 30 минут.
10. Перевести горелку на 100% нагрузку и выдержать режим горения в течении 1 часа. Затем остановить горелку на 30-40 минут.
11. После прогрева котла проверить:
 - плотность прилегания дверцы котла, при необходимости подтянуть болты;
 - проверить уплотнения и затворы.
12. Включить горелку на 100% мощности и для максимально быстрого прохождения точки росы приостановить подачу тепла к потребителю.
13. После достижения температуры в подающей магистрали последовательно подключить потребителей тепла и переключить горелку в автоматический режим.
14. После 50 часов работы котла повторно проверить дверцу котла и крышку отверстия для очистки, при необходимости подтянуть винты.

4.2 Вывод из эксплуатации

Остановку котла необходимо фиксировать в журнале.

1. Обесточить прибор и принять меры по предотвращению его повторного включения.
2. Обесточить горелку.
3. Закрыть запорный газовый кран.

4. После остывания котла перекрыть запорные вентили на подающей и обратной магистралях.
5. После достижения теплоносителем температуры менее 40°C сбросить давление теплоносителя в котле через сливной трубопровод.

⚠ Отсоединение котла от отопительного контура допускается только после сброса давления до атмосферного.

4.3 Аварийная остановка котла

При остановке котла необходимо прекратить подачу топлива в топку, обеспечить вентиляцию топки котла, произвести расхолаживание котла.

⚠ Аварийные ситуации, при возникновении которых необходимо немедленно произвести остановку котла:

- погас факел в топке;
- неисправна автоматика безопасности или аварийная сигнализация, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;
- температура воды или давление в котле поднялись выше допустимого и продолжает расти;
- снижение расхода воды ниже минимально допустимого или прекращение циркуляции воды в системе;
- обнаружены дефекты в сварных швах и основном металле (трещины, разрывы и т.п.);
- выявлены неплотности или повреждения элементов обмуровки, связанные с опасностью поражения обслуживающего персонала и повреждения элементов котла;
- возникает пожар в котельной или загорание сажи и частиц топлива в газоходах, угрожающих обслуживающему персоналу или котлу.

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в журнале.

Последующий запуск котла производится после устранения всех неисправностей.

5 Техническое обслуживание

5.1 Меры безопасности

Осмотр и ремонт котла необходимо производить только при выключенном электропитании и при полном отсутствии давления воды в котле.

 При работе котла должны быть выдержаны общие требования безопасности по действующим нормам и правилам в области промышленной эксплуатации.

 Электрооборудование котла должно соответствовать «Правилам устройства электроустановок».

5.2 Обслуживание котла

При пуске и эксплуатации котла оператор должен руководствоваться режимной картой, составленной пусконаладочной организацией, в которой указаны основные параметры работы котла.

При работе котла оператор задаёт рабочую температуру воды на выходе из котла на пульте управления. При достижении заданных параметров горелочное устройство автоматически переходит на менее интенсивный режим работы или отключается (в зависимости от типа горелочного устройства), и вновь включается при отклонении температуры воды на 5-10 °С ниже заданной.

Персонал котельной должен следить за исправностью котла и всего оборудования котельной и строго соблюдать установленный режим котла, периодически проверять надёжность крепления всех его элементов.

Система автоматики котельной должна поддерживать заданные параметры и устойчивый режим работы котла. Устройство защитного отключения горелки должно обеспечивать защиту котла при возникновении аварийной ситуации.

 Описание работы системы автоматики изложено в руководстве по эксплуатации системы управления.

Периодическое обслуживание котла должно осуществляться службами наладки или предприятиями теплосетей, в ведении которых находится котел.

В процессе эксплуатации котёл должен подвергаться систематическому осмотру не реже одного раз в месяц. При этом проверяется исправность всех его сборочных единиц.

При необходимости следует проводить регулировку и профилактический ремонт сборочных единиц изделий.

При работе котла на жидком топливе необходимо один раз в два месяца производить очистку жаровой трубы, дымогарных труб, газохода от отходов продуктов сгорания. При работе на газу, очистку следует производить один раз в четыре месяца.

По мере необходимости, но не менее 1 раза в год (по окончании отопительного сезона) производить промывку водяного контура котла от отложений накипи, шлама и других загрязнений.

Во время эксплуатации котла необходимо производить продувку котла через продувочно-дренажный штуцер. Перед проведением продувки необходимо:

- на котле отключить горелочное устройство;
- закрыть арматуру на выходе из котла.

Открыть кран и произвести продувку в течение 2-4 минут.

Периодичность продувки определяет специализированная организация, в зависимости от местных условий качества воды.

При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в настоящем разделе.

5.3 Открытие дверей для очистки

На рисунке 4 показаны схемы расположения крепежей для открытия дверей для очистки.

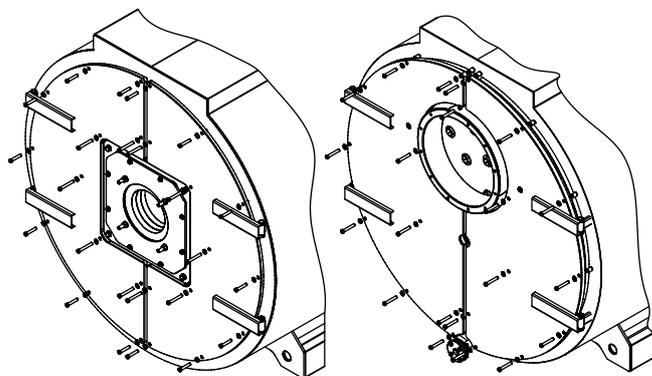


Рисунок 4 - Открытие дверцы котла и крышки для очистки поверхностей нагрева

Перед открытием передних дверей камеры котла необходимо:

1. Отключить горелки и остудить котел;
2. Отключить подачу газа;
3. Демонтировать трубу подключения газа.

5.4 Очистка теплообменных поверхностей со стороны дымовых газов

1. Открыть передние дверцы камеры котла.
2. Очистить щеткой газоходы и камеру сгорания. Удалить пылесосом остаточные продукты сгорания.
3. Удалить остаточные продукты сгорания из сборника уходящих газов через отверстие для очистки.
4. Закрыть переднюю камеру.

5.5 Очистка котла со стороны воды

Очистка котла по водяной стороне выполняется химическим методом выщелачиванием или с помощью растворов слабых кислот. Химическая очистка котла должна быть выполнена специализированной организацией.

6 Транспортирование

Транспортирование котлов осуществляется по автомобильным дорогам всех категорий на автомобилях грузоподъемностью не менее 1,5 т и по железной дороге на железнодорожных платформах при соблюдении правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

При транспортировании должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность, качество и товарный вид котлов.

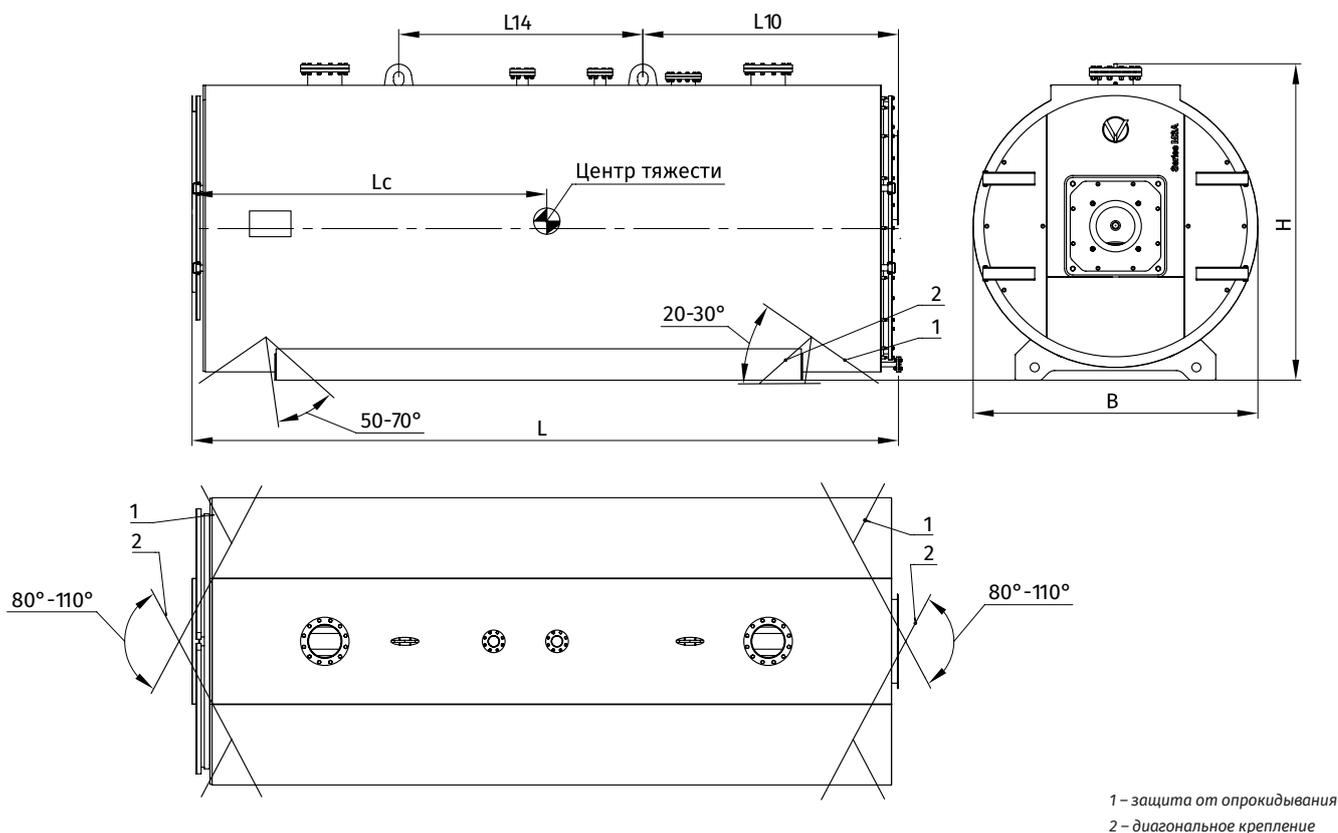


Рисунок 4 - Схема строповки и габаритные размеры

1 – защита от опрокидывания
2 – диагональное крепление

Таблица 6. Габаритные размеры и параметры для строповки

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение параметра														
		2	3	3,5	5	5,4	6	7	8	8,7	10	12	13	15	16,5	
Номинальная тепловая мощность	МВт															
L	мм	3900	3900	4500	4860	5030	5030	5390	5860	5860	6650	7025	7025	7630	7567	
B	мм	2068	2213	2020	2475	2465	2465	2610	2745	2745	2995	3110	3110	3310	3150	
H	мм	1800	1950	2270	2100	2200	2200	2350	2480	2480	2700	2850	2850	3050	3425	
L10	мм	1013	1338	1311	1670	1740	1740	2000	2180	2180	2870	2925	2825	2764	2701	
L14	мм	1900	1700	1649	1650	1750	1750	1850	1900	1900	2000	2100	2200	2300	2300	
Lc	мм	1950	1950	2250	2430	2515	2515	2695	2930	2930	3325	3512	3512,5	3815	3783,5	
Масса (8 бар)	кг	4300	5600	7600	10008	10300	10500	14000	15000	15800	20200	22300	22400	30000	33000	
Масса (10 бар)	кг	4500	5950	7950	10809	11227	11655	15680	17100	18328	23836	26760	28000	36600	40920	

7 Текущий ремонт

Организация проведения ремонтных работ возлагается на владельца котла.

Работы по ремонту котла, сдача-приемка котла после ремонта владельцу должны выполняться специализированной организацией, располагающей необходимым оборудованием, НТД на ремонт и контроль качества, обученными и аттестованными специалистами и персоналом.

Работы должны производиться на полностью остановленном и остывшем котле.

Во время ремонтных работ запрещается производить работы на трубопроводах, находящихся под давлением, узлах и агрегатах котла, находящихся под напряжением.

При замене вышедших из строя дымогарных труб пользоваться рекомендациями завода-изготовителя

8. Первичное хранение. Хранение во время остановки котла. Консервация

Котлы должны храниться на объекте эксплуатации (при нахождении их в резерве) в соответствии с действующими нормами.

В случае нахождения котла в резерве до первого пуска больше четырех месяцев, необходимо осуществить «сухую» консервацию котла методом, описанным ниже.

Консервация котла. Общие сведения.

В случае длительного простоя во избежание коррозии поверхностей нагрева котла и сохранения работоспособности после повторного запуска котел следует законсервировать. До консервации котла рационально производить годовое техобслуживание. Можно использовать одну из двух типов консервации котла: «мокрую» или «сухую» консервацию.

«Мокрая» консервация

Водяной объем котла предпочтительно консервировать «мокрым» способом. Котел заполняется водой, из которой удален кислород. Это легко осуществить, сохраняя циркуляцию воды теплосети (закрытой сети!) в котле. При этом котел остается сухим со стороны поверхностей нагрева и коррозии не возникает.

При простое котла больше шести недель необходимо осуществить консервацию поверхностей нагрева со стороны дымовых газов.

Внутри жаровой трубы, для впитывания влаги поместить открытый сосуд с негашеной известью. В консервируемом котле поверхности нагрева следует очищать особенно тщательно, чтобы на них не оставалось серы. Температура в помещении котельной поддерживается на нормальном уровне в течение всего периода консервации.

«Сухая» консервация

Если нет возможности осуществить мокрую консервацию, производится сухая консервация. Для этой цели вода спускается из котла, производится тщательная сушка водного пространства при помощи вентиляторов. Все поверхности нагрева аккуратно очищаются от сажи и шлама, используя стальную щетку или

шарошку. При необходимости котел поддерживается в сухом состоянии при помощи вентиляторов горячего воздуха. При сухой консервации, для впитывания влаги использовать открытые сосуды с негашеной известью внутри котла и жаровой трубе.

При хранении котла и комплектующих на закрытом складе свыше 12 месяцев, а под навесом свыше 6 месяцев потребитель должен произвести их переконсервацию согласно действующих норм защиты от коррозии.

9 Утилизация

Котлы, выработавшие свой ресурс, подлежат сдаче в пункты вторсырья в соответствии с их правилами.

10 Гарантийные обязательства

Данное изделие прошло испытание и является сертифицированным оборудованием. В конструкцию котла не должно вводиться никаких изменений. Если такие изменения произведены, то предприятие-изготовитель не несет ответственности за работоспособность и безопасность котла.

Гарантийный срок эксплуатации котла — 36 месяцев на корпус котла со дня отгрузки с завода-изготовителя. Срок эксплуатации котла составляет не менее 20 лет.

При выходе из строя или поломке котла и/или его составных элементов, исключая комплектующие изделия сторонних производителей (арматура, предохранительные устройства, приборы КИП и т.п.), в период гарантийного срока, потребитель должен известить завод-изготовитель. Рассмотрение всех дефектов, возникших в течение гарантийного срока, осуществляется в соответствии с договором на поставку продукции и действующим на момент возникновения дефекта законодательством Российской Федерации.

По согласованию с заводом-изготовителем допускается проведение ремонта сторонней специализированной организацией по рекомендациям и указаниям завода-изготовителя.

Завод-изготовитель не несет ответственности, не принимает претензии и не гарантирует безопасную работу котла в следующих случаях:

- механические повреждения, связанные с транспортировкой, монтажом, небрежным хранением;
- при проведении работ по монтажу, наладке неуполномоченными лицами;
- при нарушении правил эксплуатации;
- при установке на котле горелочного устройства, применение которого не согласовано с ООО «Валдекс Теплотехника»;
- при работе котла на каком-либо виде топлива, кроме природного газа и легкого печного топлива (дизтоплива) без согласования с ООО «Валдекс Теплотехника».

ООО «Валдекс Теплотехника»

+7 / 800 / 333-62-85

+7 / 863 / 333-25-85

info@valdex.com

valdex.com

344090, Ростовская область,

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора д. 150